

突っ張り棒の設置の仕方

①準備
まだつながないで、柱に連結ネジを入れて、スペーサーかへキサパネルを挟んでおきます。(写真はスペーサーの例)




②押し込んだ状態で回して固定します



爪が
かかります

④逆に回すと爪が外れて伸びます

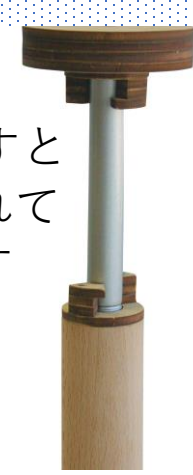

⑤お好みで連結覆いを被せます



天井

天井

③短くなった状態で、突っ張り棒を下の柱と繋がります。



①突っ張り棒も柱の一種と考えています。下の柱と繋ぐときは、スペーサーか、へキサパネルを先に入れておきます。